


Géotextiles non-tissés en polypropylène conditionnés pour un usage domestique.

1) Aménager des allées et espaces gravillonnés

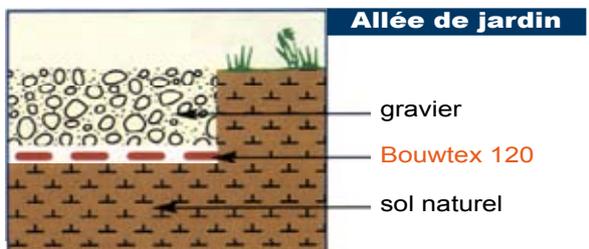

En séparant le sol naturel des graviers, sables et autres sous-couches de voies d'accès avec un géotextile Bouwtex 120, vous assurez à vos chemins, allées et espaces gravillonnés une tenue optimale.




avec Bouwtex



sans Bouwtex

2) Renforcer la structure des terrasses et dalles béton

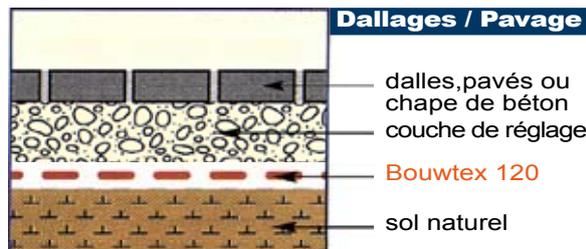

Fissures affaissement : de nombreux ouvrages tels que les terrasses (dallages, pavages), les dalles béton ou enrobés, les tennis... subissent des dégradations qui peuvent être évitées. Le géotextile Bouwtex 120, par sa qualité de séparation forme une barrière entre le sol naturel et les couches supérieures, évitant ainsi les désagréments préjudiciables à la pérennité de ces ouvrages.




avec Bouwtex



sans Bouwtex

3) Optimiser le drainage

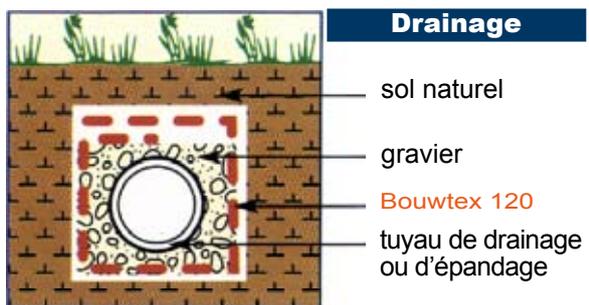

L'utilisation du géotextile Bouwtex 120 pour les ouvrages de drainage évite le mélange des terres et le colmatage des drains grâce à leurs fortes capacités filtrantes.



avec Bouwtex



sans Bouwtex



Référence article	Dimension (L x l)	Conditionnement (rouleaux)
3AB250	50 x 2 m	10